

Inbetriebnahme

Auspacken

- Lösen Sie die seitlichen Verschraubungen (Kreuzschlitz) des Deckels und demontieren Sie den Deckel der Paletten Boxen.
- Schneiden Sie alle Haltebänder der Kartons in der geöffneten Paletten Box durch.
- Entnehmen Sie alle separat verpackten Teile.
- Zur Vormontage der Stellfüße legen Sie zwei Kanthölzer (ca. 50x50 mm) in einem Abstand von ca. 180 mm voneinander auf eine geeignete Unterlage.



Achtung!

Karton auf der Abriebprüfmaschine hat ein Gewicht von ca. 25 kg!

- Heben Sie die Elektronikeinheit vorsichtig aus dem Karton.
- Stellen Sie die Elektronikeinheit auf die Kanthölzer.
- Heben Sie die Paletten Box um einige Zentimeter an, um an die Transportschrauben an der Paletten Boxunterseite zu gelangen.
- Lösen und entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben an der Unterseite der Paletten Box (Innensechskant Größe 10).
- Zur Vormontage der Stellfüße legen Sie zwei Kanthölzer (ca. 50x50 mm) in einem Abstand von ca. 460 mm voneinander auf eine geeignete Unterlage.



Achtung!

Die Abriebprüfmaschine hat ein Gewicht von ca. 50 kg!

- Heben Sie die Abriebprüfmaschine vorsichtig aus der Paletten Box.
- Stellen Sie die Abriebprüfmaschine auf die Kanthölzer.

Bewahren Sie die mitgelieferten Verpackungsmaterialien und Boxen auf und verwenden Sie diese beim Versenden - Sie erleichtern dadurch den Ablauf bei Rücksendungen.

Prüfen des Packungsinhalts



Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, siehe "Lieferschein" oder Betriebsanleitung „Lieferumfang“, Kapitel 1.2, Seite 5.

Aufstellen der Abriebprüfmaschine und der Elektronikeinheit

- Drehen Sie die 4 Rändelschrauben (19) in die Gewindebohrungen an der Unterseite der Abriebprüfmaschine ein.
- Heben Sie eine Seite der Abriebprüfmaschine vorsichtig an und ziehen Sie das Kantholz heraus. Verfahren Sie mit der anderen Seite ebenso.




Achtung!

Quetschgefahr beim Absetzen zwischen der Abriebprüfmaschine und der Auflageplatte!

- Drehen Sie die 4 Rändelschrauben in die Gewindebohrungen an der Unterseite der Elektronikeinheit ein.
- Richten Sie die Abriebprüfmaschine und die Elektronikeinheit mittels einer Wasserwaage mit den Rändelschrauben aus.
- Verbinden Sie die Elektronikeinheit mit der Abriebprüfmaschine (20/21/22).
- Schließen Sie die Elektronikeinheit an der Netzanschlussbuchse (2) mit dem Netzkabel an das Stromnetz an.

Abriebprüfmaschine Rückseite

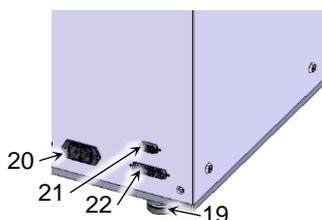

Elektronikeinheit Rückseite

